


Churrasqueira Hibachi Redonda

Instruções do Usuário - Guarde para consulta futura.

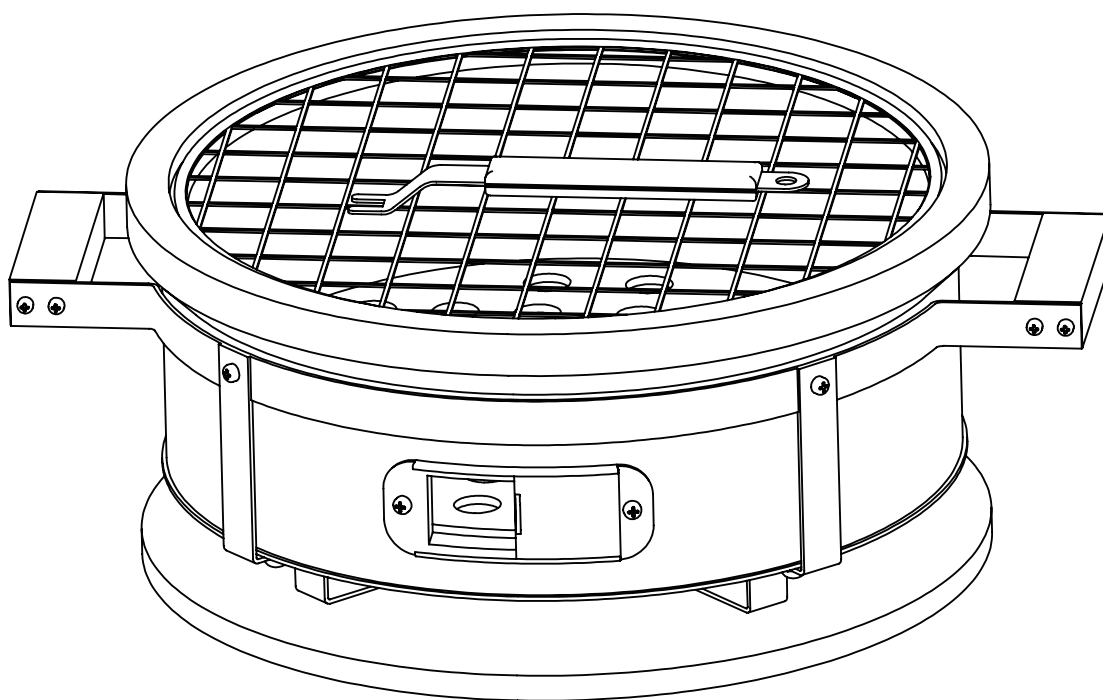


Instruções do Usuário – Guarde para consulta futura


IMPORTANTE – Remova cuidadosamente toda a embalagem antes do uso, mas guarde as instruções de segurança. Estas instruções fazem parte do produto.
Por favor, observe todos os avisos de segurança descritos nestas instruções.
Leia estas instruções na íntegra e guarde-as para consulta futura.
Estas instruções devem ser guardadas junto com o produto.
Este produto é **apenas** para uso doméstico e não deve ser utilizado para fins comerciais.

Lista de peças


1 (1x)

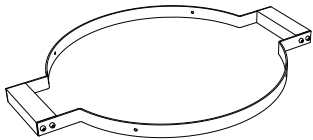


2 (4x)




3 (1x)

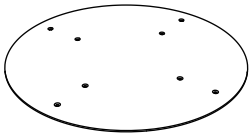


4 (1x)




5 (1x)



6 (1x)

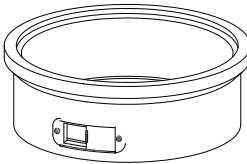

7 (1x)



8 (1x)



A (12x)



B (12x)



C (12x)




D (4x)




E (1x)







F (1x)






Instruções de montagem

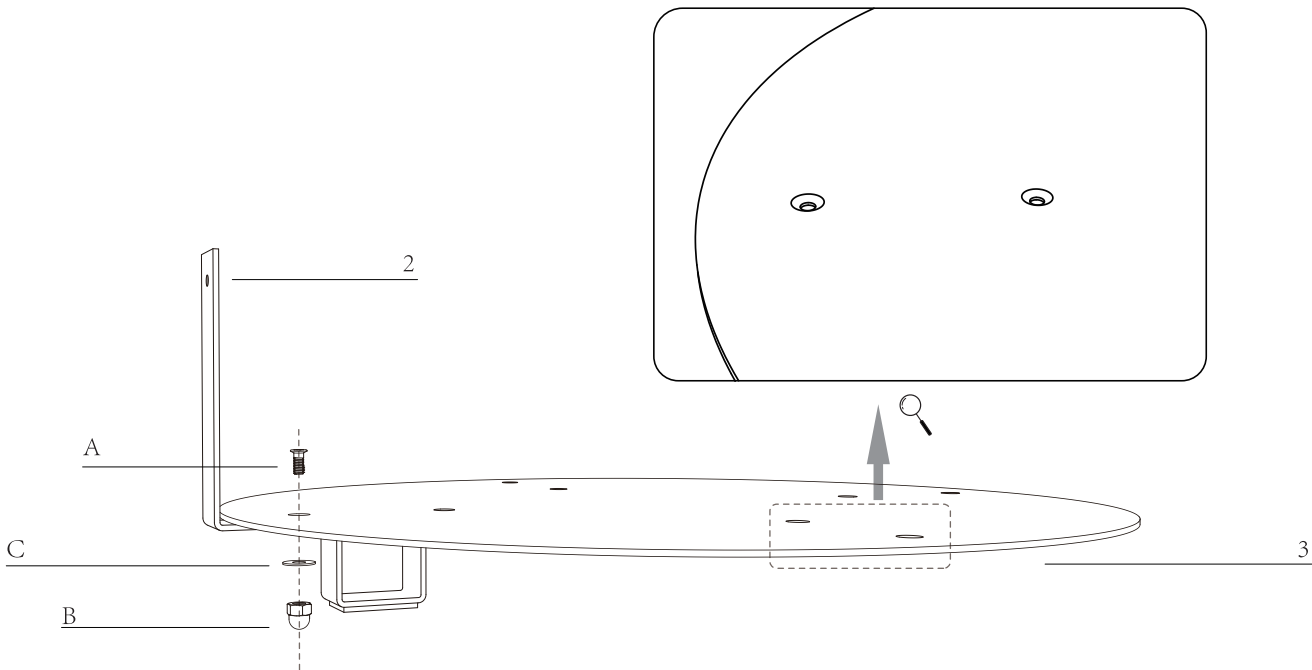

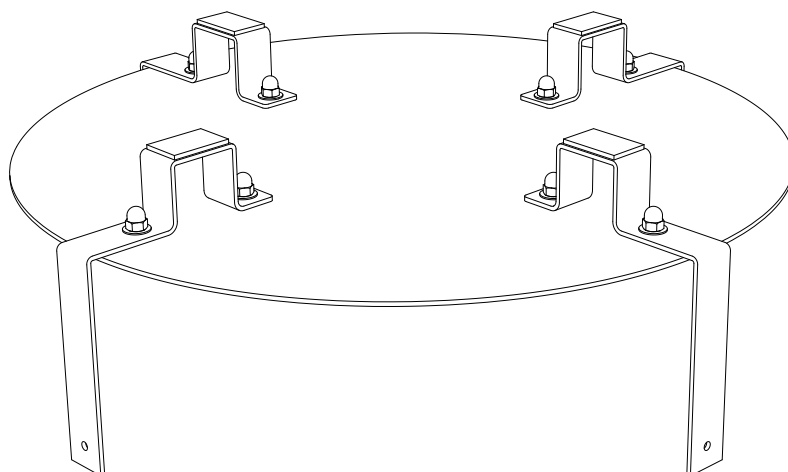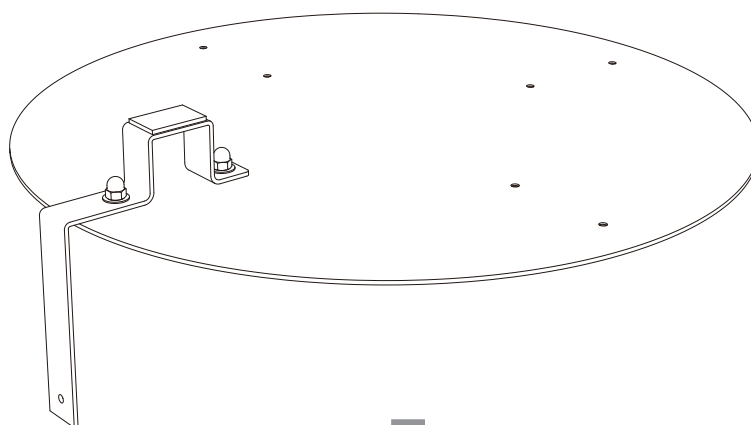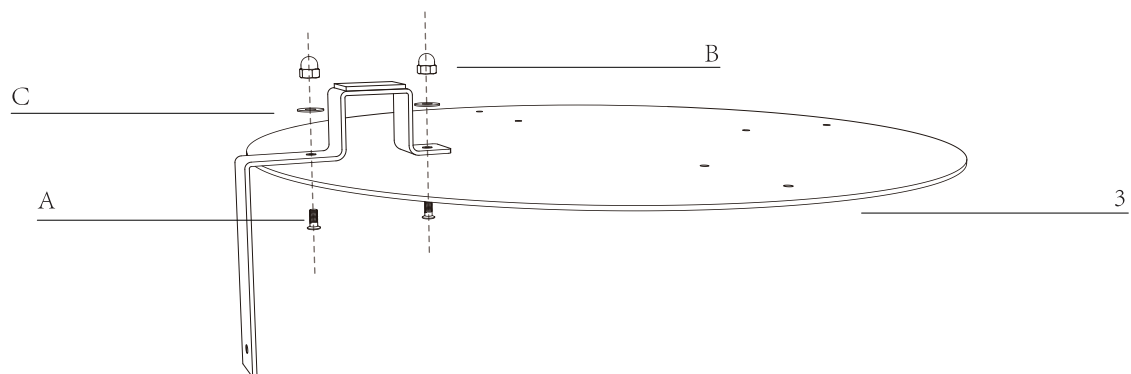

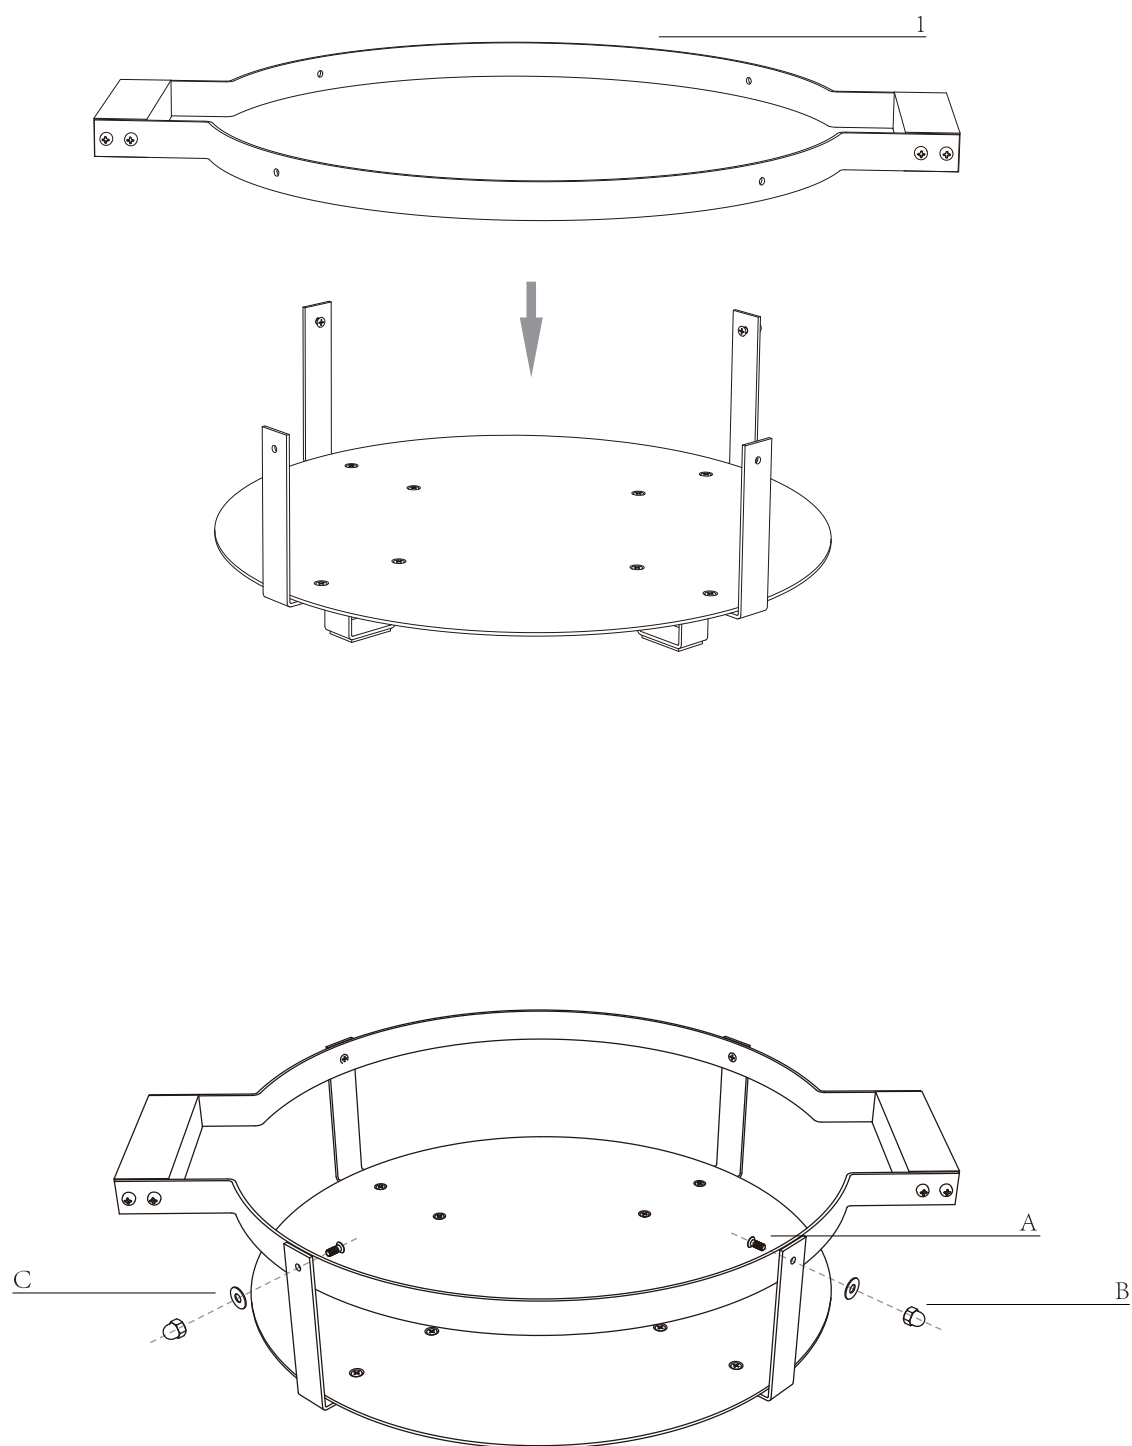


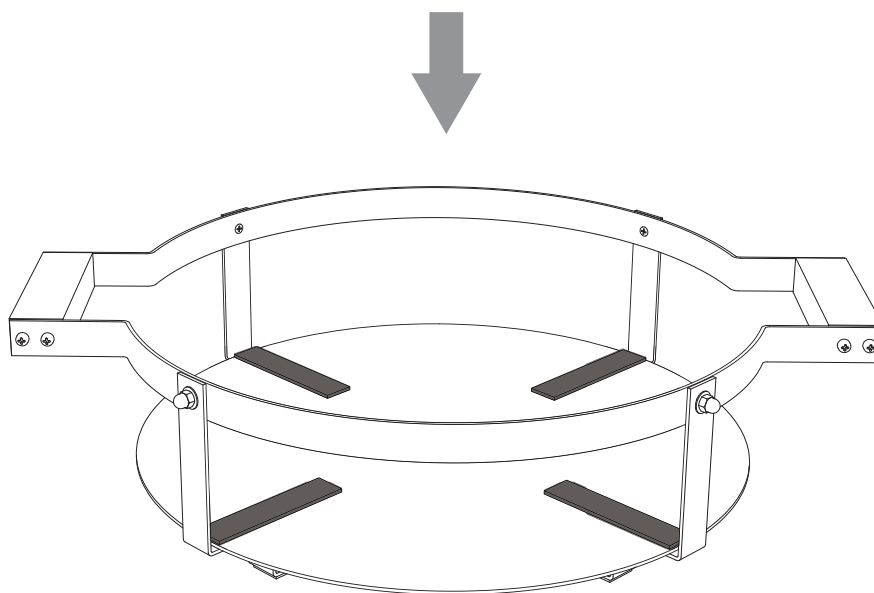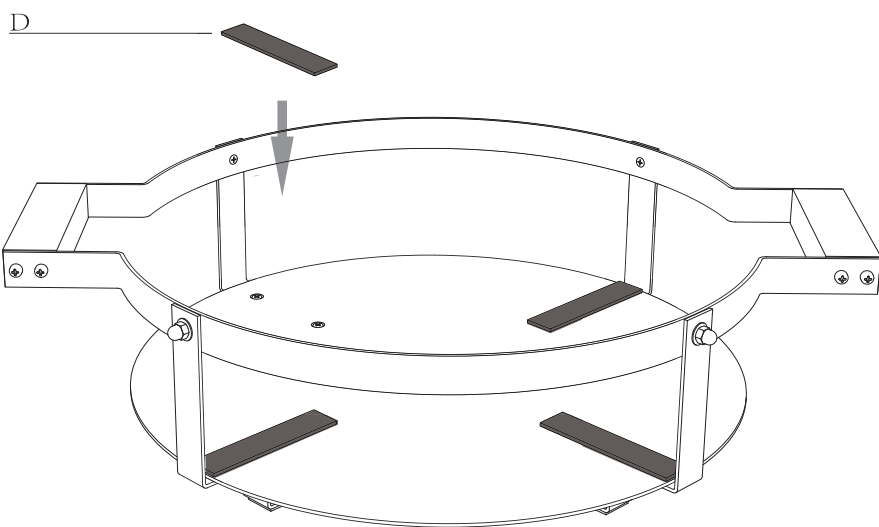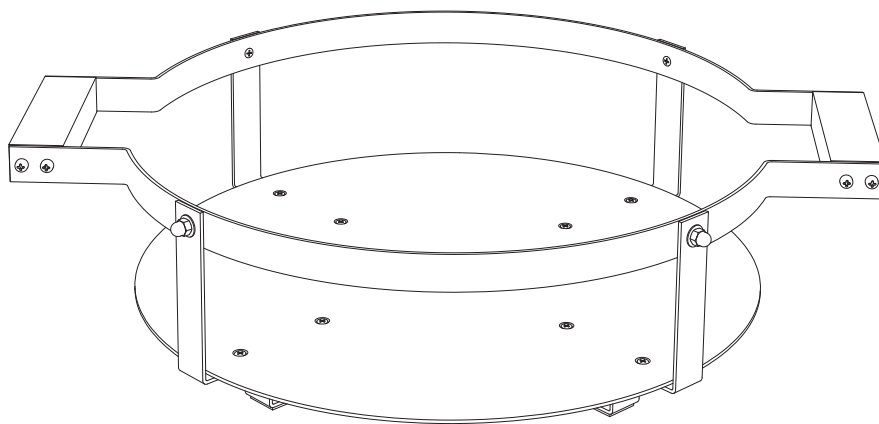


8 **【1X】**





4 **【1X】**

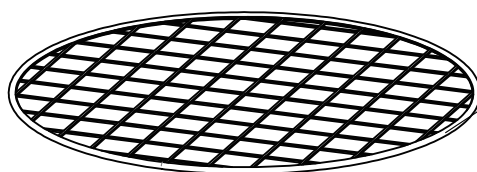

5 **【1X】**

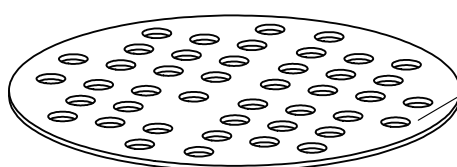

6 **【1X】**

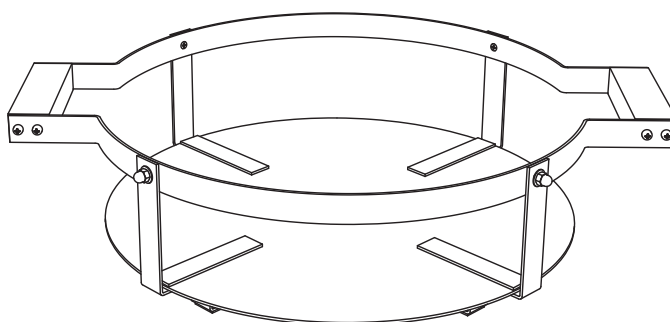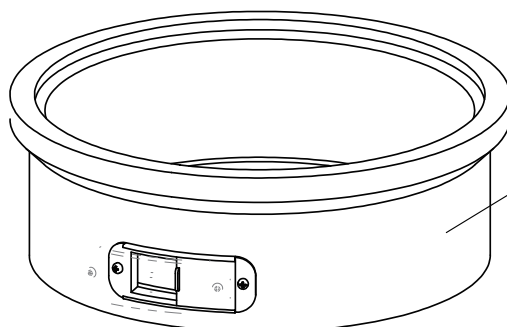

7 **【1X】**

